SanyoFWS　バージョンアップ手順

１．PC の環境アップデート

最新のインストール CD で PC 環境をアップデートして下さい。

環境は上書きされますので、旧環境のアンインストールは必要ありません。

２．ユニットのファームウェアアップデート

“ファームウェアアップデート”アプリケーションを起動します。

［スタート］→［すべてのプログラム］→［SanyoFWS Flash-micro Writing System］→［ファームウェアアップデート］で起動できます。


下記の様な Window が表示されます。

Window 右欄の内容に従い操作して下さい。

START ボタンを押しながら USB ケーブルを挿して下さい。

※ライターユニット用のデバイスドライバーは、SanyoFWS をインストールしたディレクトリのサブディレクトリ"UpdFirm"(デフォルトのインストールディレクトリの指定では"C:¥Program Files¥SanyoLsi¥SanyoFws¥UpdFirm")にあります。ユニット接続時の Windows からの問い合わせに対して、このディレクトリを指定してデバイスドライバーをインストールしてください。


①　アプリケーション起動時の画面

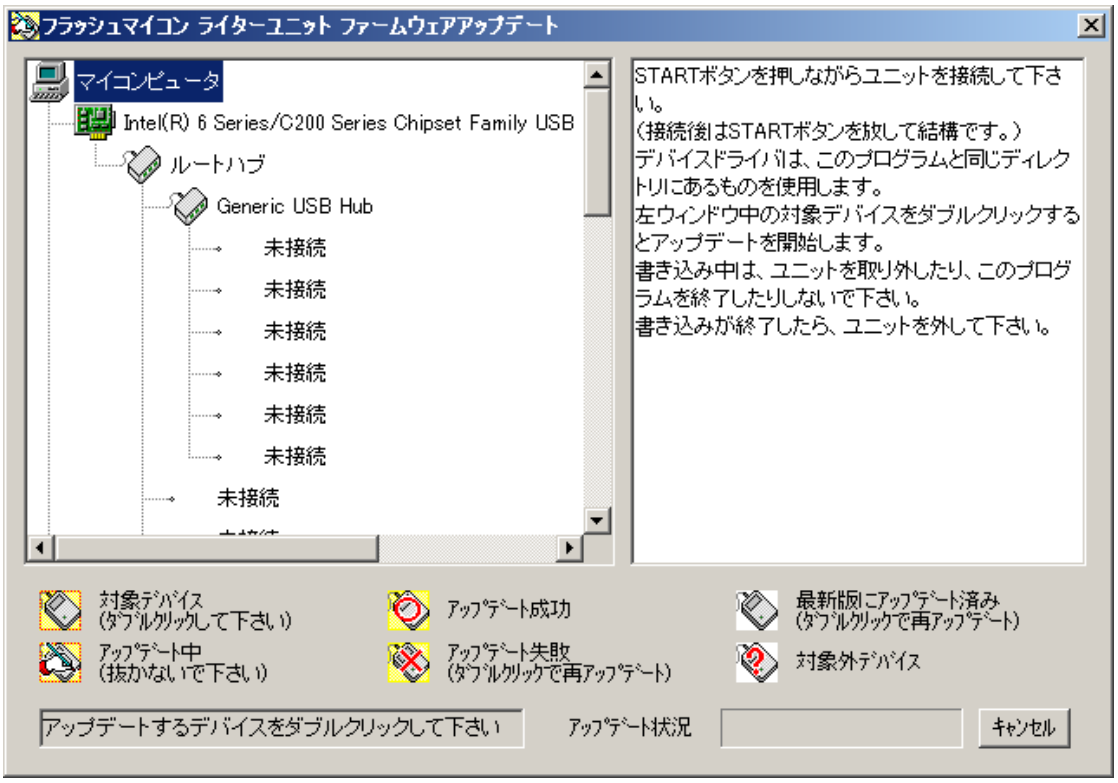


②ユニットを接続した時の画面

USB ケーブルを挿すと、ユニットが認識され下記の画面になります。


対象デバイスをダブルクリックするとファームウェアのアップデートが実行されます。

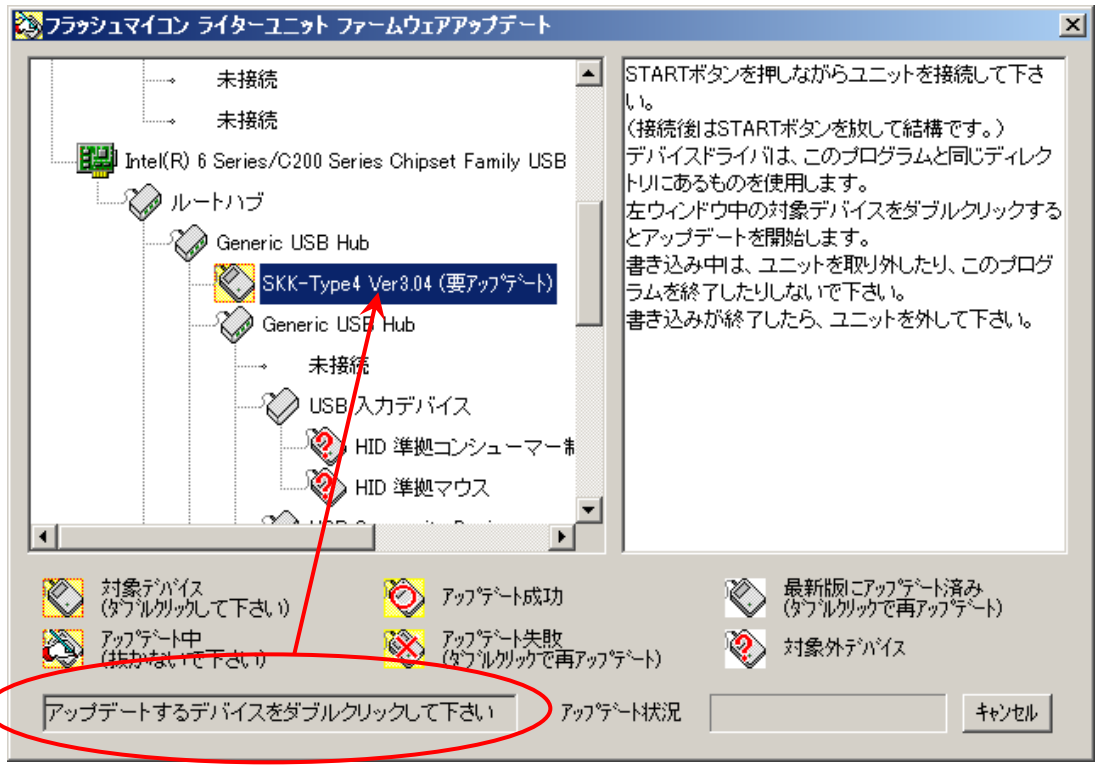

③アップデート中の画面

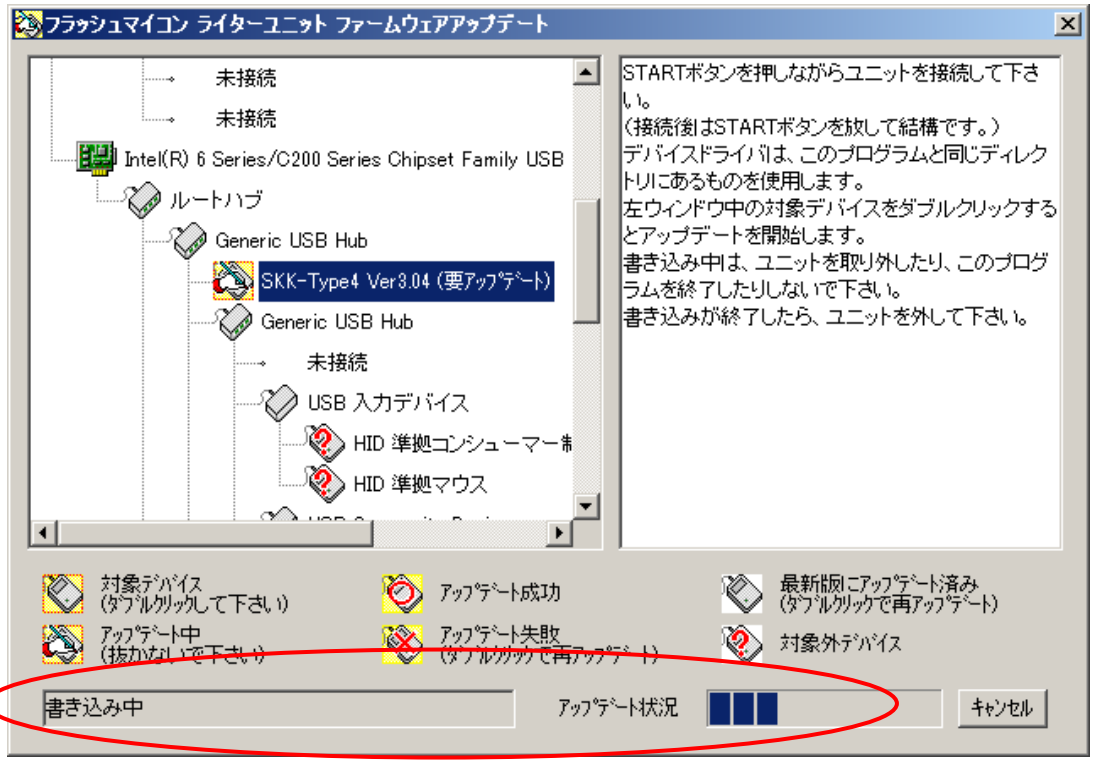


④アップデートが正常終了した画面

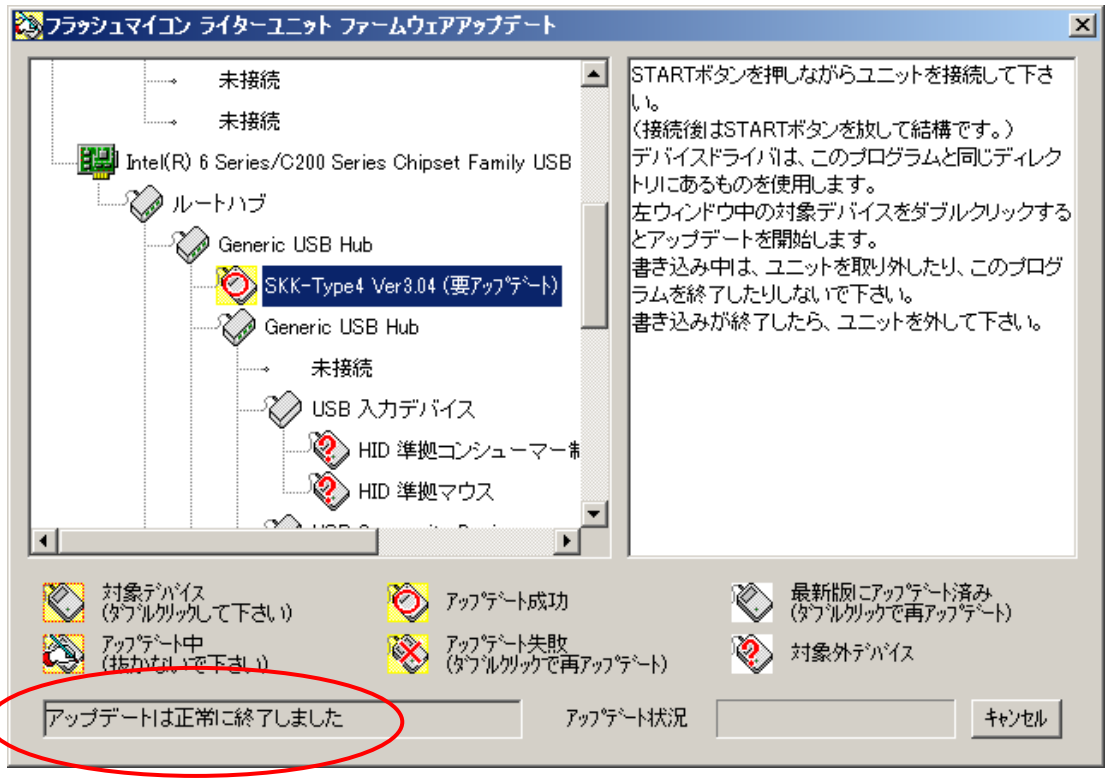

⑤ユニットを外すと下記画面に戻ります。(①の状態)

複数のユニットをアップデートする場合は、②に戻って繰り返し行って下さい。

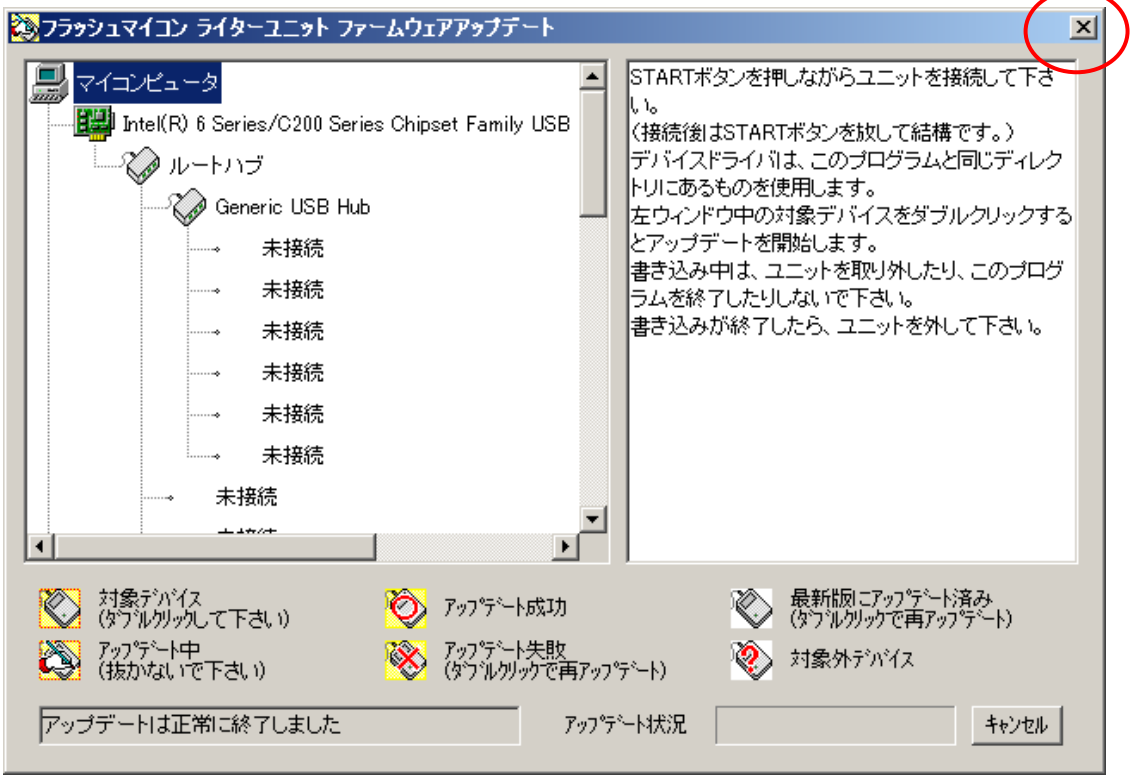

⑥最後に Window 右上の×をクリックしてアプリケーションを終了します。

以上